

Kobo Aura H2O 主な仕様	
カラー	ブラック
ディスプレイ	6.8 インチの Carta E Ink HD タッチスクリーン
解像度	1430×1080 (265dpi)
本体サイズ・重さ	129 mm×179 mm×9.7 mm・233 g
防水	IP67 規格準拠（水深 1 m で最大 30 分の使用が可能）
ライト	フロントライト内蔵
内蔵メモリ容量／ 使用可能領域	約 4 GB／約 3 GB (テキストベースの本: 3,000 冊分、コミック: 約 60～150 冊分) <sup>※1</sup>
メモリ拡張	microSD (最大 2GB) ／microSDHC (最大 32GB) ※メモリーカードは別売です。※SD カードのスピードクラスは Class4 以上を推奨しております。
Wi-Fi (無線 LAN)	IEEE 802.11 b／g／n (WEP／WPA／WPA2)
PC 接続	USB (microUSB ケーブル1 本同梱)
充電持続時間の目安	約 7 週間 <sup>※2</sup>
対応ファイルフォーマット	EPUB／PDF／JPEG／GIF／PNG／BMP／TIFF／HTML／CBZ／CBR／MOBI ※楽天 Kobo 電子書籍ストアで販売している PDF 書籍のみ対象となります。
フォント	日本語フォント(モリサワ製)、欧文フォント、サイズ調整可能
PC 動作環境	※ 楽天 Kobo デスクトップアプリをご利用いただくには、USB ポート付きの、インターネットに接続できる PC が必要です。必要 スペックについては下記をご参照ください。 Wi-Fi 接続のみをご利用いただく場合は、5V, 500mA 以上給電 可能な USB 充電器または充電環境があれば、PC をご利用いた だく必要はございません。 【OS】 Windows 8.1／8／Windows 7 Mac OS X10.7 (Intel) もしくはそれ以上 【CPU】 Intel Core Duo もしくはそれ以上 【メモリ】 RAM2GB 以上必要 (4GB 以上推奨)、ハードディスクに 200MB 以上の空き容量 ※書籍データの保存に必要な分を除く。 【ディスプレイ】 768×1024 以上のディスプレイ解像度

※1 一般的なテキストベースの本 1 冊分のファイルサイズを約 1MB、コミックス 1 冊分のファイルサイズを約 20～50MB で計算した理論値です。

※2 ライトおよび Wi-Fi をオフにした状態で、約 1 分／1 ページで 1 日 30 ページ読書した場合の計算値です。実際の充電持続時間は使用環境や機器の状態によって異なります。

【マニュアル上の注意】●画像はハメコミ合成です。●マニュアル掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●マニュアルに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のケーブルを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください。

【商標について】●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。●"Macintosh","Mac","Mac OS" は、米国 Apple Computer 社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。なお本文では、TM、® マークは明記していません。

【お問合せ】Kobo カスタマーケア

フリーダイヤル ☎ 0120-228-442

メールでのお問合せ [kobo@faq.rakuten.co.jp](mailto:kobo@faq.rakuten.co.jp)

Kobo ヘルプページ <http://rakuten.kobobooks.com/help/>

Rakuten Kobo Inc., 135 Liberty St, Suite 101, Toronto, Ontario, Canada, M6K 1A7

〈2014 年12月版〉

kobo aura H2O

kobo  
® Rakuten

電子書籍リーダー  
Kobo Aura H2O  
スタートアップ  
マニュアル

# Contents

お使いになる前に…	03	<b>❶</b> 内容物の確認 <b>❷</b> 各部名称と基本機能 充電方法 <b>❸</b> 楽天会員IDを準備する
セットアップ(初期設定)…	08	<b>Wi-Fi</b> (無線LAN)を使う方法 <b>PC</b> を使う方法 使い始める前に
本を読む…	20	ホーム画面 本を開く ページをめくる 文字の種類や大きさを選ぶ その他の拡大・縮小操作 フロントライト(コンフォートライト)を使う スリープモードの設定・解除
防水機能(水まわりでの使用)…	28	防水・防塵機能を維持するために 防水機能で広がる Kobo Aura H2O の世界
Wi-Fi の設定方法…	30	<b>Wi-Fi</b> に接続する
本を探す・買う…	32	楽天 Kobo 電子書籍ストアで探す・買う
同期方法…	36	<b>❶</b> microUSB ケーブルを使って PC から同期する <b>❷</b> Wi-Fi を使って同期する
安全上のご注意…	39	
防水・防塵機能の注意事項…	41	
困ったときは…	42	
よくあるご質問…	43	
Kobo Aura H2O 主な仕様…	44	

# お使いになる前に……………



警告


電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因になることがあります。

この「電子書籍リーダースタートアップマニュアル」の「安全上のご注意」(P.39)は、事故を防ぐための重要な注意事項や本製品の取り扱い方を記載しています。よくお読みの上、本製品を安全にお使いください。


お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。  
【ご注意】本書掲載の画面イメージは、2014 年 12 月時点のものです。予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## ❶ 内容物の確認

電子書籍リーダー(Kobo Aura H2O)本体

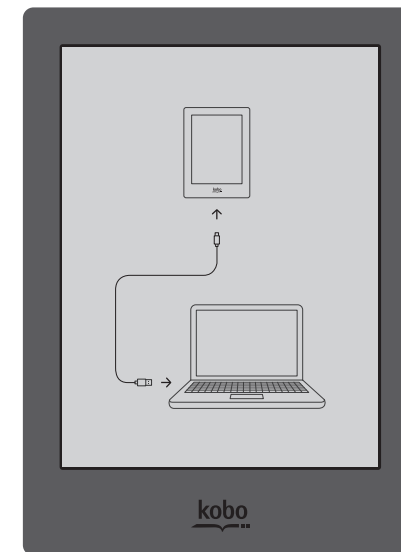


電子書籍リー ダー  
スタートアップマニュアル

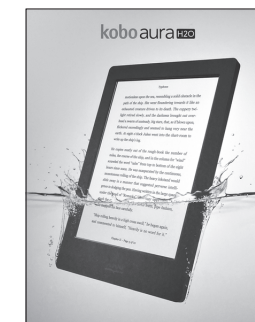

メーカー保証書



画面クリーナー

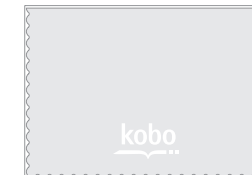


microUSB ケーブル  
PC 経由の充電、セットアップ、  
同期用


お使いになる前に

❶ 内容物の確認

## 2 各部名称と基本機能

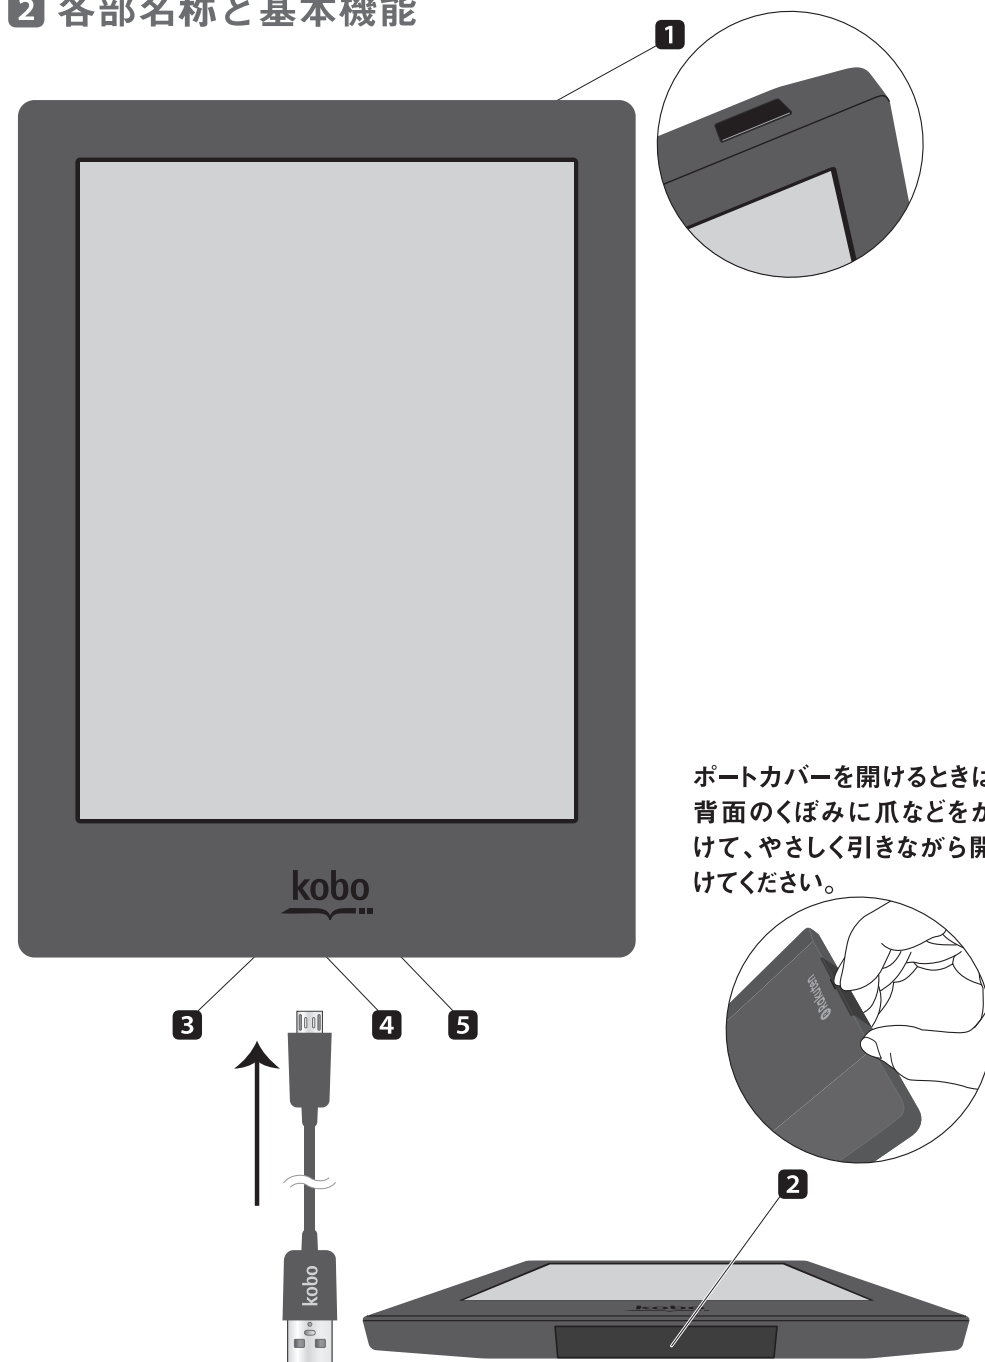

ポートカバーを開けるときは背面のくぼみに爪などをかけて、やさしく引きながら開けてください。

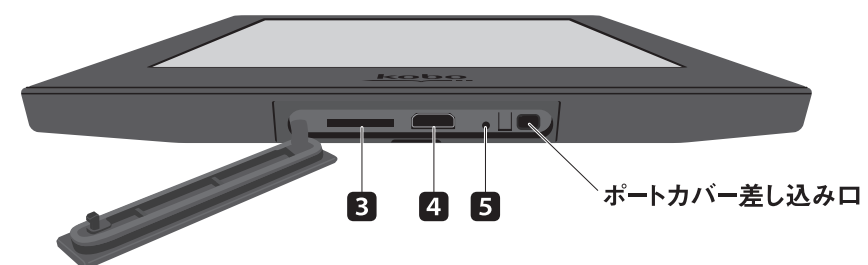


- 1 電源スイッチ  
電源のオン・オフやスリープモードの設定・解除を行います。電源のオン・オフは、2～3秒以上スイッチを押します。スリープモードのオン・オフは押してすぐに指を離します。  
※電源やスリープモードのオン・オフはセットアップ終了後、いつでも行うことができます。
- 2 ポートカバー  
しっかり閉めることで本体内部への水や埃の浸入を防ぎます (P.28)。防水機能を使う場合には、溝などに埃などの付着がないか確認して隙間なく閉めてください。
- 3 microSD カードスロット  
microSD カードを挿入すると、電子書籍リーダーにより多くの本を保存できます。※SDカードのスピードクラスはClass4以上を推奨しております。
- 4 microUSB ポート  
PC から本を追加したり充電したりする場合は、付属の microUSB ケーブルで電子書籍リーダーを PC に接続します。
- 5 リセットホール  
クリップなどを差し込み、電子書籍リーダーをリセットすることができます。



## 充電方法

電子書籍リーダーを充電するには、付属の microUSB ケーブルで PC に接続します。電子書籍リーダーの画面右上に充電状態を示すバッテリーアイコンが表示されます。

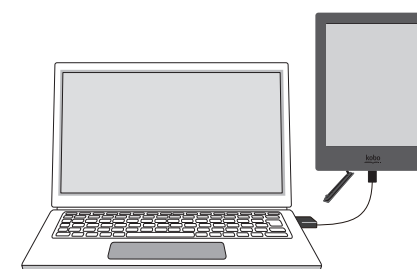

アイコン	意味
	バッテリー残量がありません。
	バッテリーを充電中です。
	バッテリーはまだフルに充電されていません。
	バッテリーがフルに充電されました。

電子書籍リーダーのバッテリー残量は、画面右上のバッテリーアイコン [ ] で確認できます。

### 3 楽天会員IDを準備する

セットアップを行うには、楽天会員登録によるユーザーIDの取得が必要です。  
※楽天会員IDを既にお持ちの方は、セットアップ(P.8)へお進みください。

まだお持ちでない方は、下記 URL より楽天会員登録(無料)をして取得してください。  
有料電子書籍のご購入時には、クレジットカード情報が必要になります。  
クレジットカード情報をご入力されなくても楽天会員IDは取得でき、セットアップ完了後、「青空文庫」を中心とする無料作品をお楽しみいただけます。

楽天会員IDの取得は楽天市場トップページへ <http://www.rakuten.co.jp/>

#### 楽天市場トップページ画面



1. **「楽天会員に登録(無料)」**をクリックしてください。

#### 楽天会員登録画面



2. 必要事項をご記入の上、規約内容を確認して **「以下の規約に同意して入力内容を確認する」**をクリックします。



3. 入力内容を確認して **「楽天会員に登録する」**をクリックします。



4. 楽天会員登録完了の画面が表示され、登録が完了します。登録時に入力したメールアドレスへ楽天会員IDが記載されたメールが届きます。楽天会員IDとパスワードはセットアップ時に必要となります。

お使いになる前に

3 楽天会員IDを準備する



# セットアップ（初期設定） .....

【ご注意】本書掲載の画面イメージは、2014 年 12 月時点のものです。予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Wi-Fi（無線 LAN）を使う方法と PC を使う方法の 2 種類があります。PC を使ってセットアップを行う方は、PC を使う方法（P.14）をご覧ください。


## Wi-Fi（無線 LAN）を使う方法

### ▶ 準備するもの

- 接続する Wi-Fi ネットワークのネットワーク名（SSIDと記載されることがあります）
- 接続する Wi-Fi ネットワークのパスワード（セキュリティキー、WEP キー、WPA キーなどと記載されることがあります。Wi-Fi ネットワークの設定によっては、パスワードが不要な場合もあります）
- 楽天会員 ID、パスワード





1. 電子書籍リーダーの電源を入れて、**日本語**をタップ※します。  
※タップとは指先で画面を軽くたたくことです。

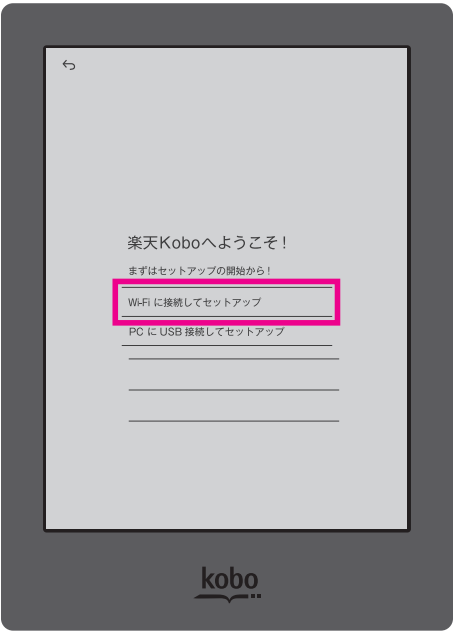

2. **Wi-Fi に接続してセットアップ**をタップします。



3. **ネットワークの検索**が始まります。

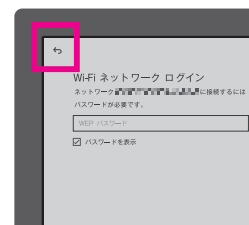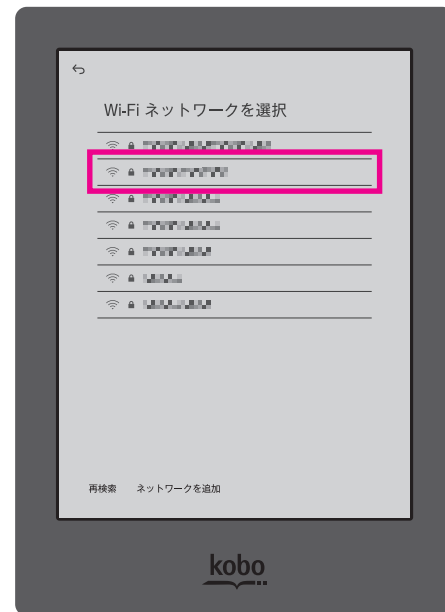



前の画面に戻る時は  
[←]をタップします。

4. 「Wi-Fi ネットワークを選択」画面が表示されたら、ご利用する**「Wi-Fi ネットワーク」**をタップします。ご利用したいネットワーク名が表示されないときは、左下の**「再検索」**をタップして再度検索を行うか、**「ネットワークを追加」**をタップしてネットワーク名を入力します。


5. ご利用するネットワークにパスワードが必要な場合は、「Wi-Fi ネットワーク ログイン」画面が表示されます。パスワードを入力して、右下の**「接続」**をタップします。



接続中の状態は  
キーボードの上に  
表示される通知  
バーで確認でき  
ます。

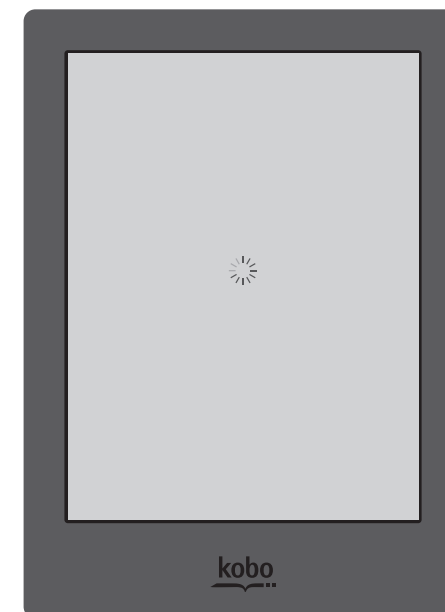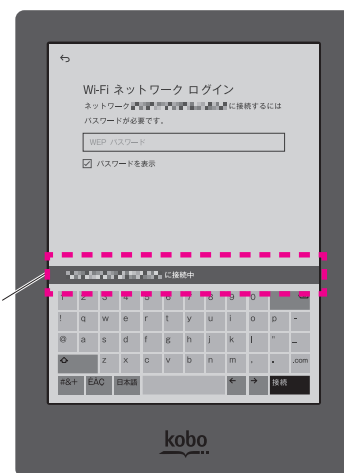

6. 接続中画面

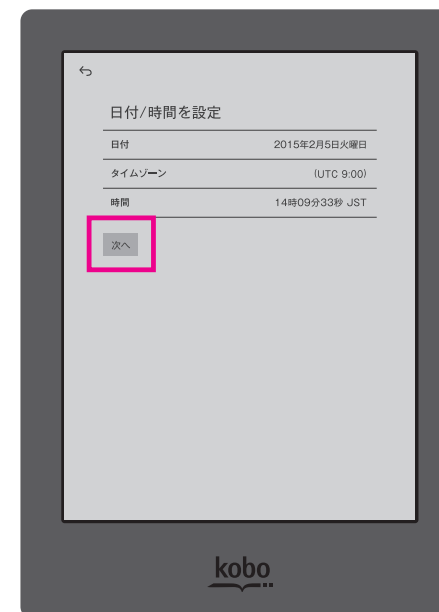


7. 日時の設定をして**「次へ」**をタップします。



更新を確認中



更新をダウンロード中

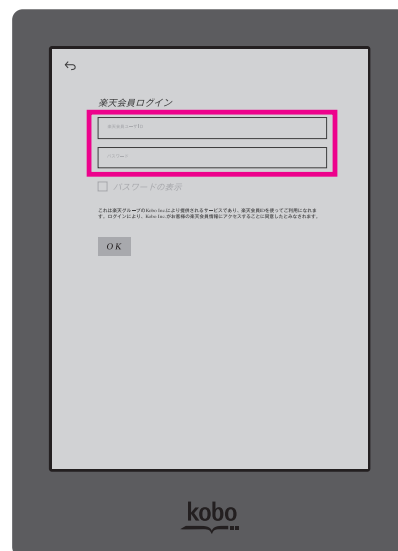

8. 更新が完了すると、「楽天会員ログイン」画面が表示され、楽天会員IDを入力してログインをします。**[楽天会員ID]**または**[パスワード]**のボックスをタップすると、キーボードが表示されます。



9. 楽天会員IDとパスワードをそれぞれ入力して、右下の**[実行]**をタップします。



10. チェック項目を確認して**[OK]**をタップします。

ホーム画面



Wi-Fi アイコン

接続中  
表示

約5分間操作を行わないと、Wi-Fi アイコンは自動的に消えます。

11. 電子書籍リーダーをご利用いただけます。

※Kobo Aura H2Oを快適にご使用いただくために、使い始める前に(P.18)をお読みください。

## セットアップ（初期設定） .....

【ご注意】本書掲載の画面イメージは、2014 年 12 月時点のものです。予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

### PC を使う方法

#### ▶ 準備するもの

- ・インターネットに接続でき、USB ポートのある PC
- ・microUSB ケーブル
- ・楽天会員 ID、パスワード

1. 楽天 kobo セットアップページにアクセスします。

▶ <http://rakuten.kobosetup.com/>



2. 楽天 kobo デスクトップアプリをダウンロードし、PC にインストールします。

3. インストールした楽天 kobo デスクトップアプリを起動します。楽天 kobo デスクトップアプリのトップページ画面が表示されます。




4. 電子書籍リーダーの電源を入れ、[日本語] をタップ\*します。※タップとは指先で画面を軽くたたくことです。


5. 電子書籍リーダーで [PC に USB 接続してセットアップ] をタップします。

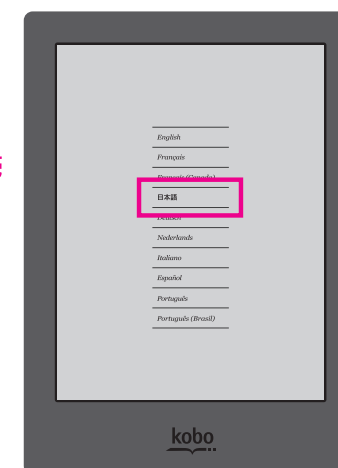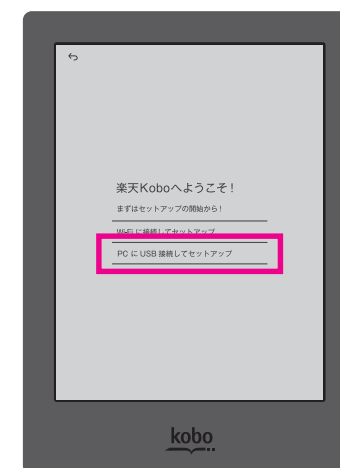

6. 「PC に接続してください」画面に変わります。

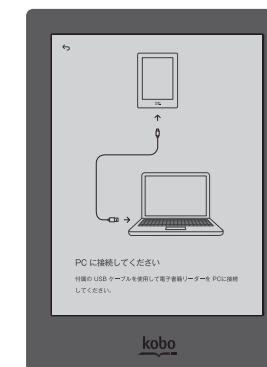

7. PC と電子書籍リーダーを付属の microUSB ケーブルで接続します。

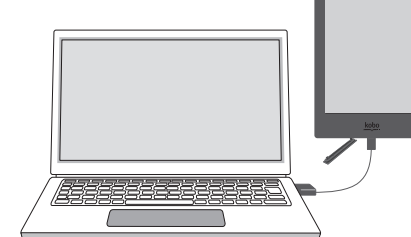

接続中画面に変わります。



8. PC の画面に「**電子書籍リーダーのセットアップ**」と表示されたら **セットアップ開始** をクリックします。

更新中画面



9. ソフトウェアの更新が終わるまでお待ちください。


10. **楽天会員 ID とパスワード**を入力して **OK** をクリックします。『kobo 利用規約』などの確認画面が表示されますので **OK** をクリックします。

11. 「サーバーと同期中」画面が終わるまでお待ちください。

12. 「**セットアップが完了しました!**」画面が表示されます。**次へ** をクリックします。

13. 「**楽天 Kobo デスクトップへようこそ**」画面が表示されます。**次へ** をクリックします。クイックツアー画面が 4 画面表示されます。**次へ** をクリックして進みます。

クイックツアー全 4 画面

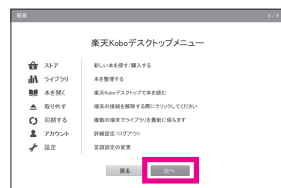


14. 「**準備はいいですか?**」画面が表示されます。

15. **端末の接続を解除する** をクリックして電子書籍リーダーを取り外す準備をします。



16. 右上の  の回転が止まったら、必ず **OK** をクリックしてから電子書籍リーダーを取り外してください。

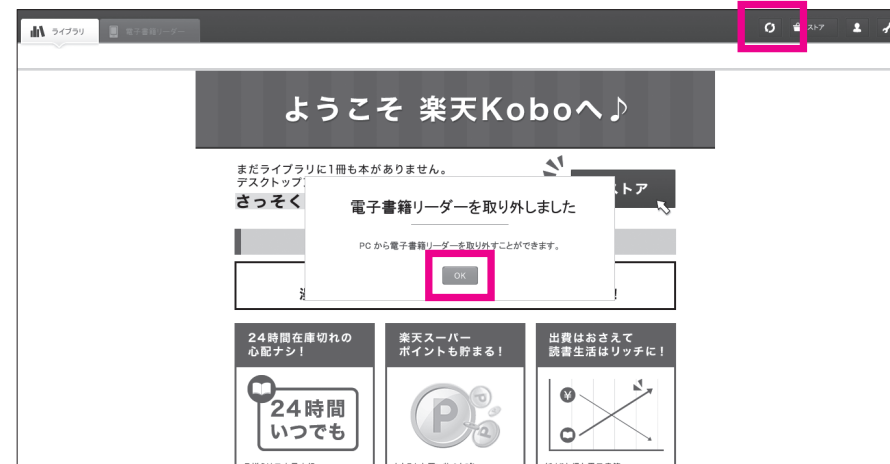

17. 電子書籍リーダーを PC から取り外すと本体の更新が始まります (更新には、5 分程度かかることがあります)。

ホーム画面



更新が終わり、ホーム画面が表示されると完了です。電子書籍リーダーをご利用いただけます。

※Kobo Aura H2O を快適にご使用いただくために、使い始める前に (P.18) をお読みください。

セットアップ


PC を使う方法



## 使い始める前に

これでセットアップは完了です。Kobo Aura H2O を快適にご使用いただくために **[ヘルプ]** で基本機能を説明しています。操作などの際にお役立てください。

ホーム画面右上 **[≡]** をタップし、つづいて **[ヘルプ]** をタップします。

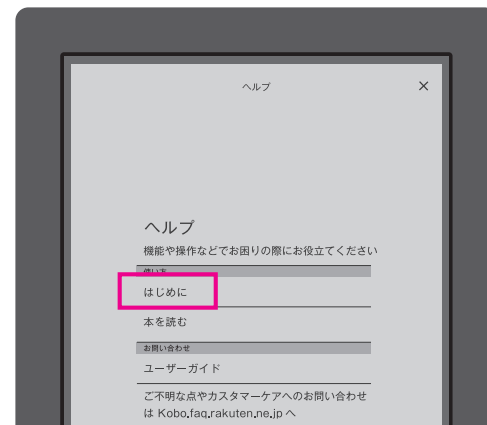


**[はじめに]** をタップします。

### クイックツアー画面



「クイックツアー」画面が表示されます。ページをめくるには、右から左へスワイプ※します。読み終わったら **[閉じる]** をタップするとホーム画面に戻ります。

※スワイプとは画面に触れたまま左右に指をすべらせることです。

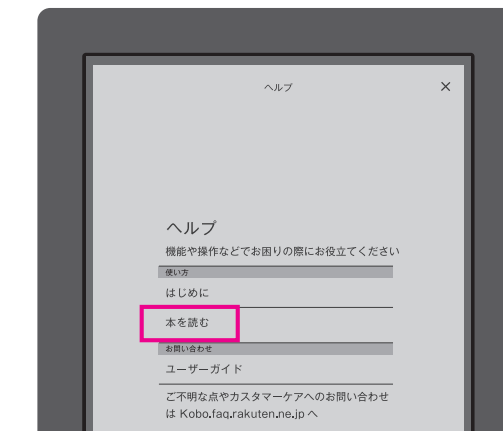


再度「ヘルプ」画面に戻り、**[本を読む]** をタップします。「読書を開始」画面が表示されます。

### 読書を開始画面



読み終わったら **[終了]** をタップします。

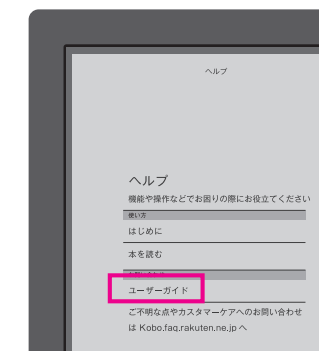

更に詳しい操作方法や機能などは **[ユーザーガイド]** をご覧ください。

# 本を読む .....

【ご注意】本書掲載の画面イメージは、2014 年 12 月時点のものです。予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## ホーム画面




## 検索ボックス



ホーム画面上部の**検索ボックス**をタップし、書名、著者名、またはキーワードを入力して検索することができます。

## 1 ライブラリ

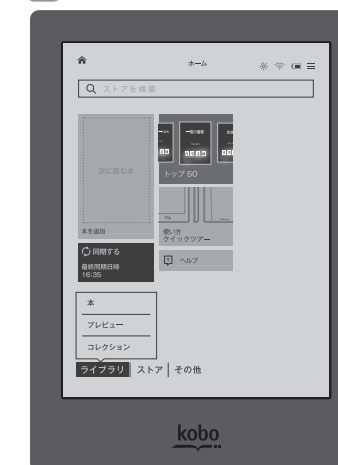


これまでに購入した**本**、ダウンロードした**レビュー**、**コレクション**が表示されます。

## 2 ストア



**ストア**、**関連書籍**、**ジャンル**、**特集** から本を探せます。**気になる本** には、興味がある本を登録しておき、いつでも購入することができます。

## 3 その他

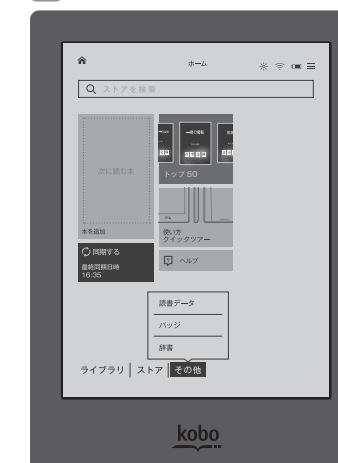


**読書データ**では、読書に関する統計データを表示します。**バッジ**では、読書量や速度などに応じてバッジ(賞)を獲得することができます。また、**辞書**の**設定**ができます。

### ≡ 設定アイコン

画面右上[≡]をタップするとステータスバーが表示されます。

- [☀ 明るさ] フロントライトの明るさを調節できます。
- [📶 Wi-Fi] Wi-Fi 機能のオン・オフを行います。
- [🔋 バッテリー] 残量が表示され、タップするとスリープモードの設定などができます。
- [🔄 同期] Wi-Fi 接続時に同期を行います。
- [?] ヘルプ] 基本操作に関する説明があります。
- [⚙ 設定] Wi-Fi 接続など様々な設定を行うことができます。

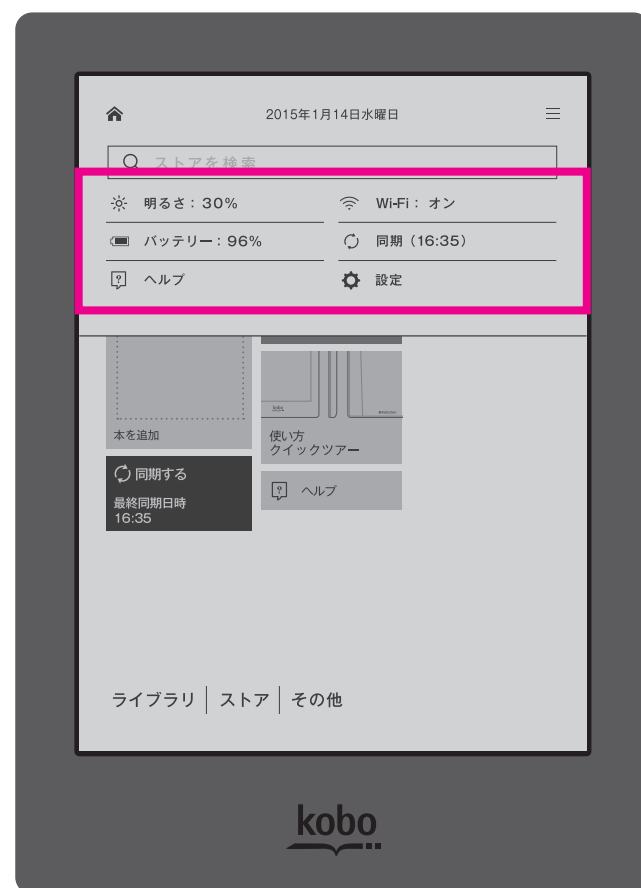


### [☀ 明るさ]



[👉] に指を合わせ左右に動かして明るさを調節してください。[☀] [☀] をタップしても調節ができます。

### [🔋 バッテリー]

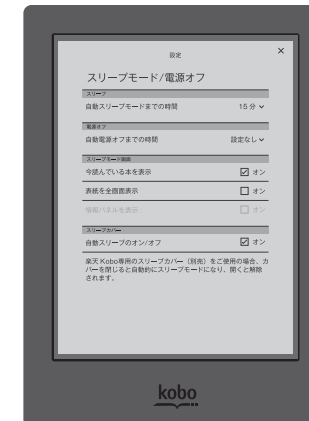


自動スリープモードまでの時間や自動電源オフまでの時間などが設定できます。

### [?] ヘルプ]




基本的な機能や操作が確認できます。[ユーザーガイド] には、更に詳細な説明があります。

### [⚙ 設定]

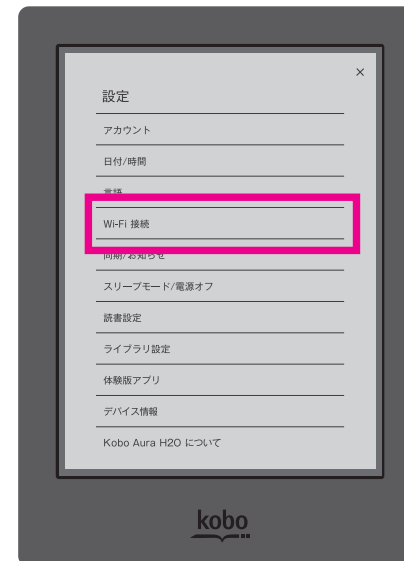

ここでは[Wi-Fi 接続]を説明します。  
[Wi-Fi 接続]をタップします。

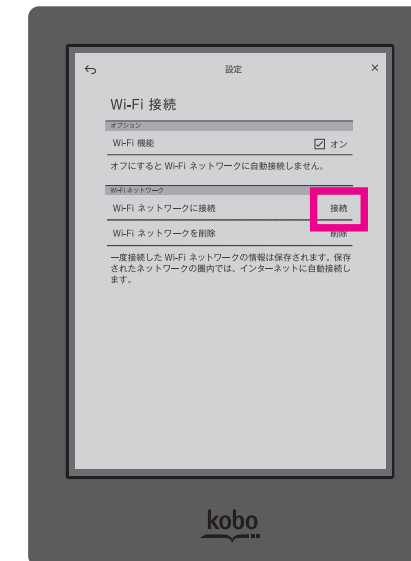

[接続]をタップしてWi-Fi 接続を行います。

本を読む

設定アイコン

## 本を開く

ホーム画面に表示されている本の表紙をタップしてください。選択された本を読み始めることができます。

本は、ライブラリからも選択することができます。

ここでは、青空文庫  
「注文の多い料理店」  
をタップしました。



## ページをめくる

ページをめくるには、ページの右か左をタップしてください。または、左右に指をすべらせてスワイプしてください。

### 【タップ】

指先でページを軽くたたくことです。



### 【スワイプ】

ページに触れたまま左右に指をすべらせることです。





## 文字の種類や大きさを選ぶ

### 【文字の種類を選ぶ】


表示される文字の大きさは、目に負担をかけないように調節することができます（一部の書籍では調節できません）。

### 【文字の種類を選ぶ】



1. ページの中央をタップし、  
**読書メニュー**を表示します。

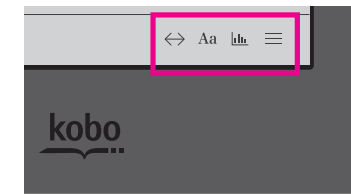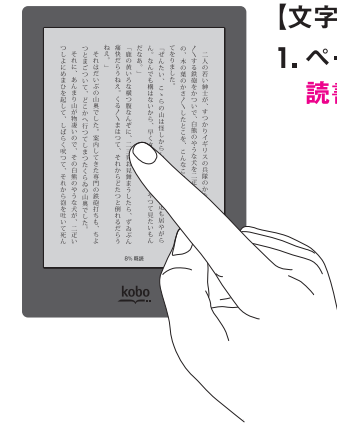

2. 右下に表示されている、**[Aa]** をタップします。

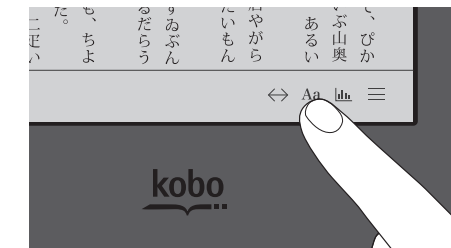


3. 文字の種類を変更するには、**フォント**ボックス  
右端の **[V]** をタップし、好きなフォントを  
タップして選択します。

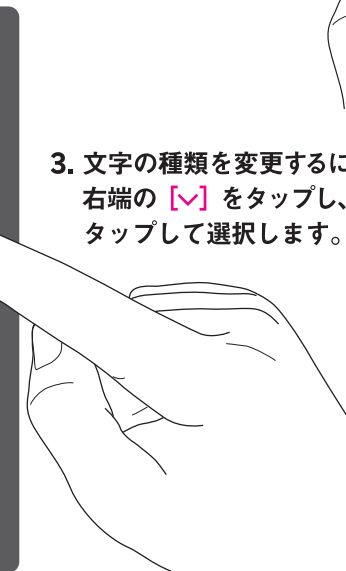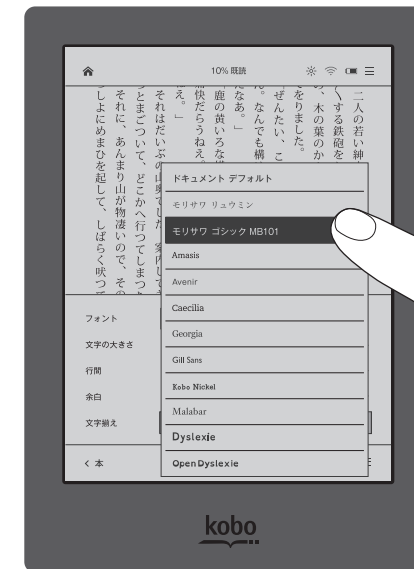

# 【文字の大きさを選ぶ】


1. ページ中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 右下に表示されている、**[Aa]** をタップします。
3. 「文字の大きさ」の **+**・**-** のスライダーバーで、**[◎]** に指を合わせ左右に動かして文字サイズを調節してください。**[+]** **[-]** をタップしてもサイズ調節ができます。好みのサイズに設定したら、ページ部分をタップして読書に戻ります。

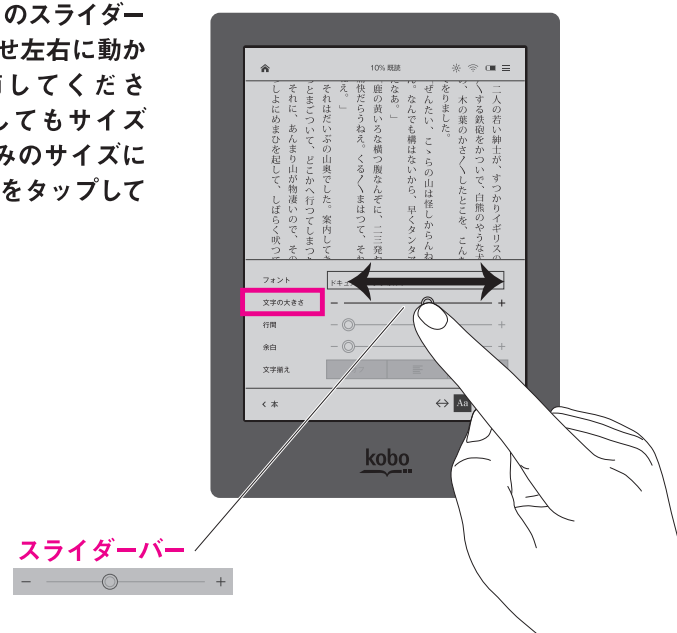

## その他の拡大・縮小操作

### 【ピンチ】

画像を拡大・縮小することができます。拡大するには親指と人差し指をそろえ画面に触れたまま広げます。画像を縮小するには物をつまむように親指と人差し指を近づけます。

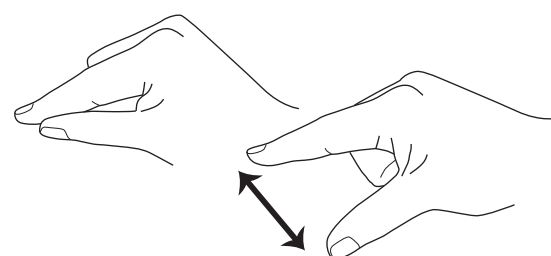

### 【ダブルタップ】

PDF 形式の場合、ダブルタップでページを拡大できます。画面の同じ場所を2回すばやくタップします。再度ダブルタップすると縮小します。

## フロントライトを使う

フロントライトを調節することで、快適な明るさで本を読むことができます。

### 【フロントライトの使い方】

1. 読書中、フロントライトを調節するには、画面中央をタップします。つづいて画面右上の **[☀]** をタップします。
2. スライダーバーで明るさを調節します。

### フロントライトアイコン




### 【明るさを調節する他の方法】

指をフレームに沿わせて、画面左端を上下方向にスワイプします。



## スリープモードの設定・解除

バッテリー消費を節約できる、スリープモードにするには、電源スイッチを押してすぐに指を離します。画面上部に「スリープモード」が表示されます。スリープモードの解除も同様の操作を行います。

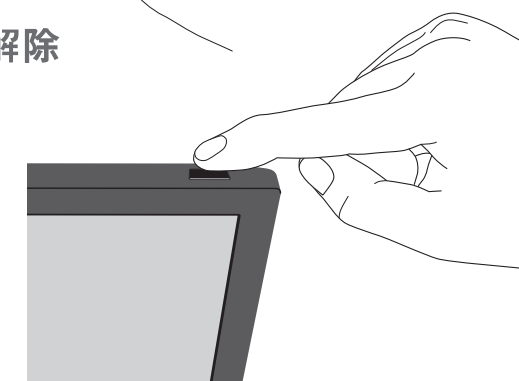



## 防水機能(水まわりでの使用) .....


【ご注意】本書掲載の画面イメージは、2014 年 12 月時点のものです。予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Kobo Aura H2O は水深 1m までの真水 (0～45℃) に沈めた状態で最大 30 分使用できる防水機能を備えています。

- 雨の中で操作できます。
  - プールサイドやお風呂など、様々な生活シーンでご利用いただけます。
- ※様々な生活シーンについては、次ページ(P.29)を参照してください。

### 防水・防塵機能を維持するために

- ・ポートカバーは、しっかりと隙間なく閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛 1 本、砂粒 1 つ、微細な繊維など)が挟まると、水または粉塵が侵入し、感電や故障の原因となります。その場合は、そのまま使用せずに電源を切ってください。
- ・ポートカバーの隙間に先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷み、故障の原因となります。

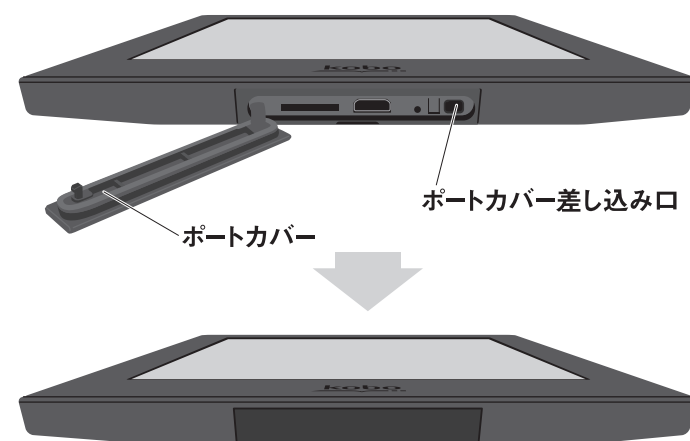

※防水・防塵機能のご使用に当たっては、防水・防塵機能の注意事項(P.41)をよくお読みの上、ご使用ください。

※実際の使用に当たって、全ての状況での動作を保証するものではありません。また調査の結果、お客さまの取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

## 防水機能で広がる Kobo Aura H2O の世界



お風呂で半身浴



スキーやスノボのゲレンデ



キッチンでお料理や、水仕事



温泉



キャンプや釣りで



ジムで汗を流しながら



プールサイドで



マリンスポーツ



ビーチで



ガーデニング

本体が濡れた場合は、真水でキレイに洗い流して乾いたやわらかい布などで、やさしく水滴を拭き取ってください。


# Wi-Fi の設定方法

【ご注意】本書掲載の画面イメージは、2014 年 12 月時点のものです。予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Wi-Fi に接続して、PC を使わなくても本を探したり、読みたい本を購入することができます。

## Wi-Fi に接続する

1. 画面右上の [≡] をタップします。

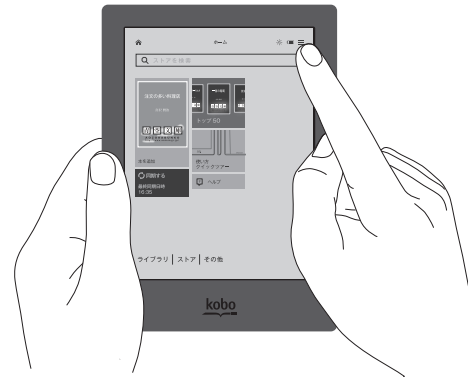


2. [設定] をタップします。



3. [Wi-Fi 接続] をタップします。



4. [接続] をタップします。

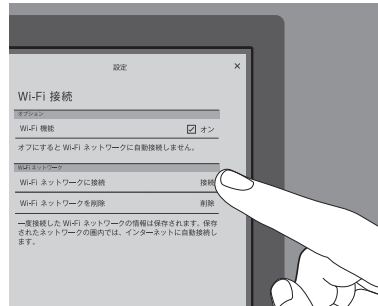

5. 接続したい [Wi-Fi ネットワーク] をタップします。




6. 選択すると、「Wi-Fi ネットワーク ログイン」画面になります。[日本語] と表示されている状態が、英数字入力モードです。キーボード左端のシフトキー [⇧] をタップすると、アルファベットの大文字・小文字を切り替えることができます。



7. パスワードを入力して [接続] をタップすると Wi-Fi に接続します。接続中の状態はキーボードの上の通知バーで表示されます。



8. 「Wi-Fi 接続」が表示されたら接続完了です。[×] をタップします。

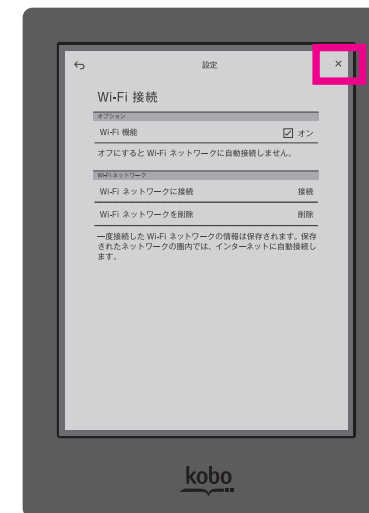

9. 右上に [📶] が表示されたホーム画面になります。



飛行機の機内などで Wi-Fi 機能をオフにしたいときは、画面右上にある [≡] → [Wi-Fi: オン] をタップして [Wi-Fi: オフ] になっていることを確認してください。

# 本を探す・買う

【ご注意】本書掲載の画面イメージは、2014 年 12 月時点のものです。予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

楽天 Kobo 電子書籍ストア Powerd by 楽天ブックス(以下、楽天 Kobo 電子書籍ストア)は、楽天グループの Rakuten Kobo Inc. が運営する、電子書籍リーダー向けの電子書籍ストアです。本の探し方、買い方は主に以下の方法があります。

- 楽天 Kobo 電子書籍ストア(ウェブストア)
- 電子書籍リーダー

ここでは、楽天 Kobo 電子書籍ストアでの探し方、買い方をご紹介します。

## ● 楽天 Kobo 電子書籍ストアで探す・買う

楽天 Kobo 電子書籍ストアは、PC 上のブラウザで起動します。本を探したり、購入することができます。

楽天 Kobo 電子書籍ストア URL <http://books.rakuten.co.jp/e-book/>

楽天 Kobo 電子書籍ストアトップページ画面




※上記の URL を入力する方法の他に、楽天 Kobo デスクトップアプリのトップページ画面右上の **ストア** ボタンからも、楽天 Kobo 電子書籍ストアを表示することができます。

## 1. キーワード検索



検索欄にキーワードを入力して、**検索** をクリックします。書籍名、著者名、出版社名などで検索することができます。



検索欄の **▼** をクリックすると、プルダウンメニューが表示されます。著者名、出版社名で絞り込み検索することができます。

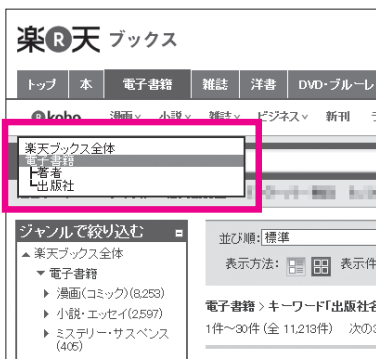

並び順の **▼** をクリックすると、プルダウンメニューが表示されます。売れている順や評価の高い順などに並び替えることができます。

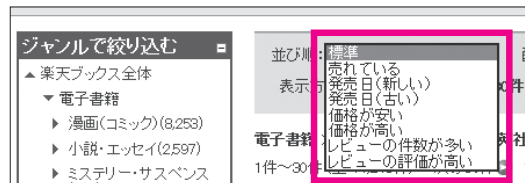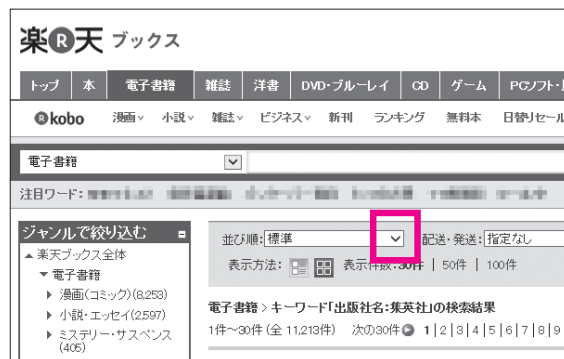


本を探す・買う

楽天 Kobo 電子書籍ストアで探す・買う

## 2. ジャンル検索

左側に主要なジャンルの一覧があります。ここでは**【ビジネス・経済・就職】**を選んでみます。

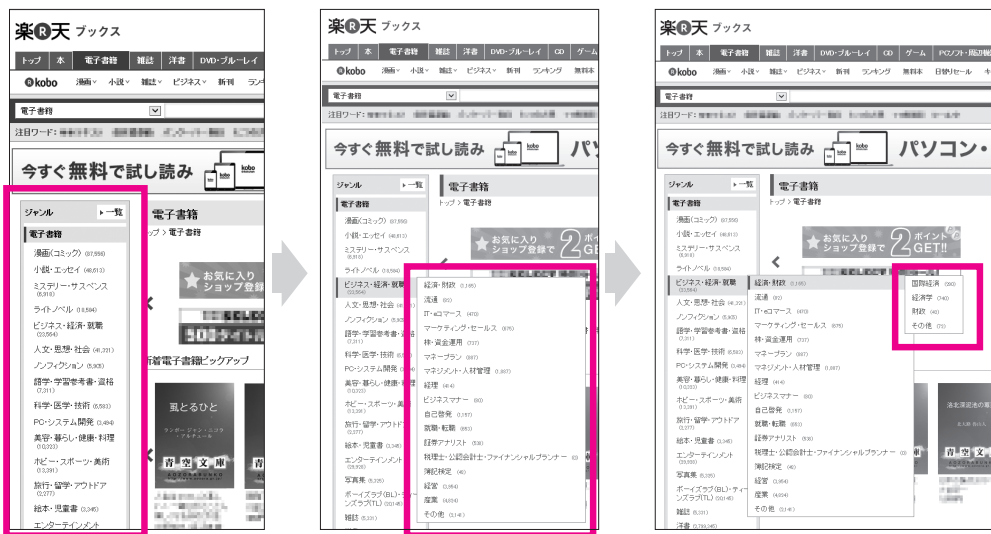

**【ビジネス・経済・就職】**をクリックした後に、ビジネス・経済・就職の**【サブジャンル】**が表示されます。本の種類によっては、更に詳細に分類されて表示されます。




ジャンルの**【▶一覧】**をクリックすると全ジャンルの一覧が表示されます。

## 3. ランキング検索

画面上部のメニューバーより**【ランキング】**を選択します。電子書籍の最新総合ランキング上位 50 冊より読みたい本を探せます。




### 【日別】ランキング

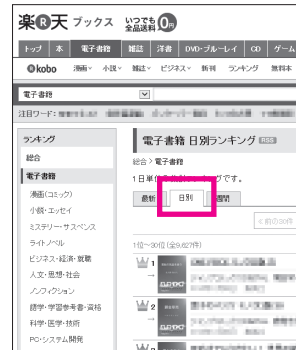

1日単位の集計ランキング

### 【週間】ランキング

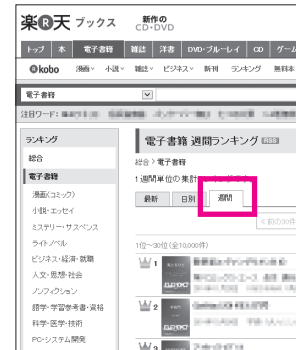

1週間単位の集計ランキング

### 【ジャンル別】ランキング



更にジャンルと併用すれば各ジャンルごとのランキングが表示されます。

お気に入りの本が見つかったら、**【購入する】**をクリックし、**楽天会員 ID**、**パスワード**を入力して、手順に従って購入します。

有料電子書籍のご購入には、クレジットカード情報が必要となります。

ご購入した本を電子書籍リーダーで読む場合は、「同期」操作(P.36)を行う必要があります。

## 同期方法 .....

【ご注意】本書掲載の画面イメージは、2014 年 12 月時点のものです。予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

「同期」とは、お使いの PC と電子書籍リーダーとの間で最新の情報を共有することです。電子書籍リーダーの「同期」操作を行うと、楽天 Kobo 電子書籍ストア（ウェブストア）でご購入いただいた本が電子書籍リーダーへ同期されます。同時に電子書籍リーダーでご購入した本も PC に同期されます。

「同期」には PC を使う方法と、Wi-Fi を使う方法の 2 種類があります。

### 1 microUSB ケーブルを使って PC から同期する




#### ●電子書籍リーダーが PC に接続されていない場合

1. インターネットに接続された PC で、楽天 Kobo デスクトップアプリを起動します。
2. 付属の microUSB ケーブルを使って、電子書籍リーダーと PC を接続してください。
3. 「PC を検知しました」というメッセージが電子書籍リーダーの画面に表示されたら **接続** をタップします。
4. 自動的に最新情報に更新され、同期が完了します。

5. 取り外すときは、下図右上の **▲** をクリックし、表示された画面の **OK** をクリックして行ってください。

#### ●電子書籍リーダーが PC に接続されている場合

1. 楽天 Kobo デスクトップアプリの画面右上の **☰** をクリックします。
2. 自動的に同期が行われ、最新情報に更新されます。

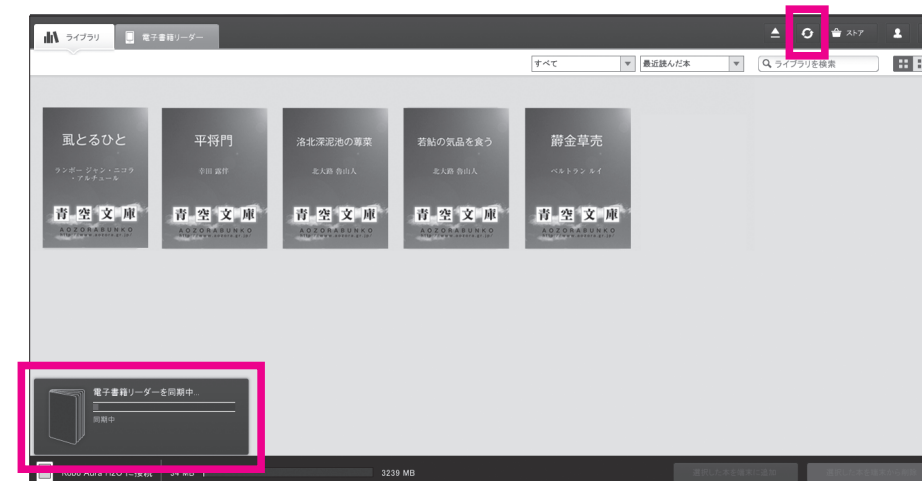



2 Wi-Fi を使って同期する

1. Wi-Fi に接続 (P.30) して、電子書籍リーダーの画面右上の【≡】をタップします。



2. ステータスバーの中の【🔄】をタップします。



3. 自動的に同期が行われ、最新情報に更新されます。



同期の完了をお知らせします。

安全上のご注意 .....

- ⚠ 警告 ご使用される前に、この「安全上のご注意」と弊社ウェブサイトの取扱説明書 (PDF) を必ずお読みください。また、本書は保管していただきますようお願いします。
  - ⚠ 警告 本書に記載されている指示を守られない場合、火災・感電・破裂などによる死亡や大けが、その他の負傷などの人身事故や、周辺の家財などへの物的損害、および電子書籍リーダー (以下「本機」といいます) の故障・誤作動などが生じるおそれがあります。
  - ⚠ 警告 本機の使用法や本書の記載内容に関するお問合せは、弊社ウェブサイトに記載された Kobo カスタマーケアにご連絡ください。また、本体を廃棄される際にはお住まいの自治体または Kobo カスタマーケアにご相談ください。
  - ⚠ 注意 本機は一般家庭用です。業務用に使用した場合には、保証の対象となりません。
- 警告表示の意味 本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、軽症を負うことや、家屋や家財などの物的損害の発生が想定される内容です。
🚫	行為を禁止する記号です。
❗	行為を指示する記号です。

- ⚠ 危険
- 🚫 火中投入・加熱、火のそばや炎天下など高温になる場所での充電・使用・放置をしない。本機はリチウムイオン電池を内蔵していますので、高温により発熱・発火・破裂を生じます。
  - 🚫 本機の microUSB ポート、microUSB ケーブルのそばにネックレス・ヘアピン・コインなどの金属類を置いたり、一緒に持ち運ばない。本機 microUSB ポート、microUSB ケーブルと金属類が接触するとショートし、発熱するおそれがあります。

- ⚠ 警告
- 🚫 運転中、歩行中は使用しない。自動車・オートバイ・自転車などの運転中や歩行中のご使用はおやめください。事故の原因になります。
  - 🚫 自分で分解・修理・改造をしない。本体を解体すると、故障したり感電の原因になります。故障の際には自分で修理しようとせず、必ず Kobo カスタマーケアにご相談ください。
  - 🚫 水などに濡れた場合は、水気を拭き取る。PC や他の電子機器と接続していた際に濡れてしまった場合には、電源を切る前に microUSB ケーブルを本体と PC や他の電子機器の両方から抜いてください。防水機能については、28 ページの「防水機能 (水まわりでの使用)」および 41 ページの「防水・防塵機能の注意事項」をご参考にしてください。
  - 🚫 破損した microUSB ケーブルは使用しない。microUSB ケーブルが傷んだまま使用された場合、火災・感電・ショートの原因となるおそれがあります。microUSB ケーブルが破損した場合は、Kobo カスタマーケアにご相談ください。

- ・異常時は使用を停止する。  
本体から煙が出たり異臭・異音がするなどの異常が認められた場合には、即座に使用を停止し、Kobo カスタマーケアにご相談ください。また、PC や他の電子機器と接続していた際に異常が認められた場合には、本体と PC や他の電子機器の両方から microUSB ケーブルを抜いてください。
- ・病院内や医療用電気機器のある場所では管理者の指示に従う。  
本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。病院内や医療用電気機器のある場所での使用については管理者の指示に従ってください。
- ・航空機内に持ち込む際は電源を切る。  
運航の安全に支障をきたすおそれがあります。機内に持ち込む際には電源を切った上で、航空機内での使用については航空会社の指示に従ってください。
- ・心臓ペースメーカーを装着している方は、使用前に医師に相談する。  
本機からの電波や磁気がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。ペースメーカーをご使用の方が本機をお使いになったり、ペースメーカーをご使用の方の周囲で本機をお使いになる場合には、必ず医師にご相談の上、その指示に従ってください。
- ・メモリーカードは、乳幼児の手の届かないところに置く。  
メモリーカードを利用されている場合、乳幼児が誤飲すると、身体に悪影響を及ぼすおそれがあります。  
誤飲してしまった場合は、ただちに医師にご相談ください。

#### △ 注 意

- ・本機画面を長時間継続して見ない。  
本機の画面を長時間継続して見続けると、視力の低下や眼精疲労となるおそれがあります。不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。休息しても不快感や痛みがとれないときは、医師の診察を受けてください。
- ・本機を長時間継続して使用しない。  
長時間に渡って継続使用すると、腕や手首が痛くなることがあります。本機の使用中に、体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用をやめて休息してください。休息しても不快感や痛みがとれないときは、医師の診察を受けてください。
- ・本体や画面に強い衝撃を与えない。  
本機の本体や画面に強い衝撃や過度の力を与えないでください。破損や割れなどが発生するおそれがあります。
- ・油煙の多い場所には設置しない。  
本機を上記のような場所に設置すると、故障の原因となることがあります。
- ・本機を突起物や硬い物と一緒に持ち歩かない。  
本機に突起物や硬い物により強い力が加わると、破損や損傷などが発生するおそれがあります。
- ・弊社指定の方法以外で充電しない。  
不適切な機器を使用して充電すると故障の原因となるおそれがあります。充電には付属の microUSB ケーブルまたは、弊社推奨の機器を使用してください。
- ・本機の上に重い物を載せない。  
本機が壊れたり、けがの原因となることがあります。

※本機は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。(VCCI-B)

## 防水・防塵機能の注意事項

【ポートカバーについて】

- ・ポートカバーは、しっかりと隙間なく閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、水または粉塵が浸入し、感電や故障の原因になります。その場合は、そのまま使用せずに電源を切ってください。
- ・ポートカバーが開いている状態で水などの液体が付着した場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。
- ・ポートカバーの隙間に先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷み、故障の原因となります。

【耐水性について】

- ・対応可能水深及び耐水時間は、水深 1m まで、水中で最大 30 分使用できます。
- ・水の中に長時間浸したまま、使用しないでください。
- ・強い水流(蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さ)を当てないでください。

【耐熱性について】

- ・対応可能温度は、0～45℃です。
- ・熱いお湯に浸したり、ドライヤーなどの熱風は、使用しないでください。
- ・サウナ風呂、砂風呂などの高温になる場所では、使用しないでください。
- ・夏季の車内など、高温になる場所には、放置しないでください。

【お風呂で使用する場合】

- ・お風呂で使用する場合は、快適に入れる温度(30～45℃)でご利用ください。
- ・急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などに持ち込む前に、本機が常温になるまでお待ちください。

【プールや公共の温泉などで使用する場合】

- ・プールや公共の温泉などでは、その施設の規則を守ってください。

【キッチンで使用する場合】

- ・洗剤や油などが付着しないようにしてください。
- ・コンロなどの加熱機器の近くや冷蔵庫の庫内など、極端な高温・低温の場所に置かないでください。

【本機が濡れたり、水滴が付着した場合】



- ・手が濡れているときや本機に水滴が付着している場合に、ポートカバーを開けると水滴が浸入し、故障の原因になります。必ず水滴を拭き取ってからポートカバーを開けてください。
- ・本機が濡れた状態で、microUSB ケーブルを接続したり microSD カードを抜き挿ししたりしないでください。
- ・寒冷地で水滴が付着したまま放置すると凍結し、故障の原因となる場合があります。

【汚れなどが付着した場合】

- ・汚れが付着した場合は、洗い流すことができます。  
ーやや弱めの水流の水道水(0～45℃)で洗うことができます。  
ー洗う場合には、ポートカバーを開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手洗いしてください。
- ・本機に洗剤を直接かけたりしないでください。
- ・塩水、海水、清涼飲料水、酸性またはアルカリ性の高い温泉などがかかったり、泥や土などが付着した場合、真水で洗い流してください。

【その他】

- ・本機を落下させないでください。傷の発生などにより防水・防塵機能の劣化を招くことがあります。
- ・本機は、水に浮きません(水深1m以上、沈めないでください)。
- ・付属品、オプション品は、防水・防塵機能を有していません。

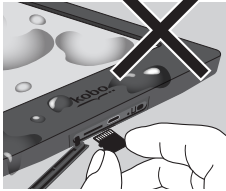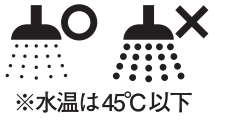

## 困ったときは .....

### Kobo ヘルプページ

本機の **【ヘルプ】** にある **【ユーザーガイド】** (P.19) を確認しても、電子書籍リーダーの操作、機能などで困った場合には、Kobo ヘルプページを参照してください。それでも解決できない場合は、Kobo カスタマーケアまでお問合せください。

<http://kobo.faq.rakuten.ne.jp/>

### Kobo カスタマーケア

Kobo に関するご不明点については、電話、メールで対応しております。お問合せ先は以下の通りです。

【電話でのお問合せ】

フリーダイヤル ☎ **0120-228-442**

【メールでのお問合せ】

**kobo@faq.rakuten.co.jp**

### メーカー保証について

電子書籍リーダーには、当初購入日から 1 年間のメーカー保証がついています。メーカー保証は、正常な使用状態で保証期間内に電子書籍リーダーに物理的故障が生じた場合、「楽天 Kobo 電子書籍リーダーメーカー保証書」に定められている内容に従い、無償で交換・修理をさせていただくサービスです。メーカー保証は、日本国内に限り適応されます。下記の URL からご確認いただけます。

<http://rakuten.kobobooks.com/warranty/>

電子書籍リーダーについて保証サービスの請求や手続きを行う際には、保証期間中にメールまたはお電話で、Kobo カスタマーケアまでご連絡ください。その後の手続きに必要なメーカー保証確認番号、お客様の電子書籍リーダーの返送手順と返送先を具体的にお知らせいたします。

### 技適マークの確認方法

Kobo Aura H2O ホーム画面 > 設定アイコン > 設定 > Kobo Aura H2O について からご確認ください。




ユーザーガイド画面

## よくあるご質問 .....

画面に、画像が表示されたままですが、電源オフになっていますか？

電子書籍リーダーの電源を切るには、本体の右上面にある電源スイッチを 2～3 秒以上押します。画面の上部に **【電源オフ】** と表示されれば、画面に画像などが残っていても電源が切れていますので、電源スイッチを離してください。電子書籍リーダーは電子ペーパーという技術を採用しており、画面の書き換え時のみ電力を消費するしくみになっています。画面が表示されていても、電力は消費していません。

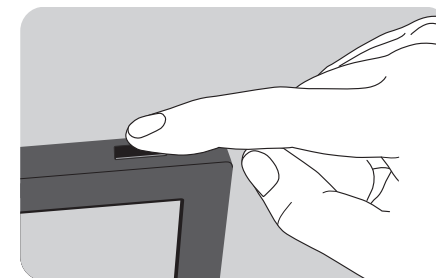

### 本体のリセット方法

1. 電源がオンの状態で、電子書籍リーダー本体にある小さい穴にクリップの先などを差し込んで、カチッという感触があるまで押し、離してください。
2. 画面が白くなった後、ホーム画面が表示されたら、リセットは完了しています。



### microSD カードの使い方

microSD カードを使用すると、電子書籍リーダーのメモリが拡張され、保存できる本の容量を大きくすることができます。カードスロットは本体下面にあります。



### 本体アップデートについて

お客様に常に快適な読書環境をご提供させていただくため、不定期で本体ソフトウェア (ファームウェア) のアップデートを行います。

本体を Wi-Fi 接続、もしくは PC に USB 接続した状態で **【≡】**→**【🔄】** をタップしていただきますと、もし新しいバージョンがある場合には、自動的にアップデートされます。その際、しばらくお時間がかかることがあります。

困ったときは  
よくあるご質問